




Anschluß und Betrieb des Bedienpultes

Die Spannungsversorgung des Bedienpultes beträgt 12VDC. Verwenden Sie bitte das mitgelieferte Netzteil, welches zuverlässig von 90-240VAC arbeitet. Vor dem Einschalten des Bedienpultes verbinden Sie die RS232 oder RS422 Buchse mit der Kamera. Starten Sie zuerst die Kamera und danach erst das Bedienpult.

Ca. 5 Sekunden nach dem Einschalten des Pultes leuchtet die Kameraanzeige am Bedienpult auf. Das Gerät ist nun Betriebsbereit.

Bedienelemente:

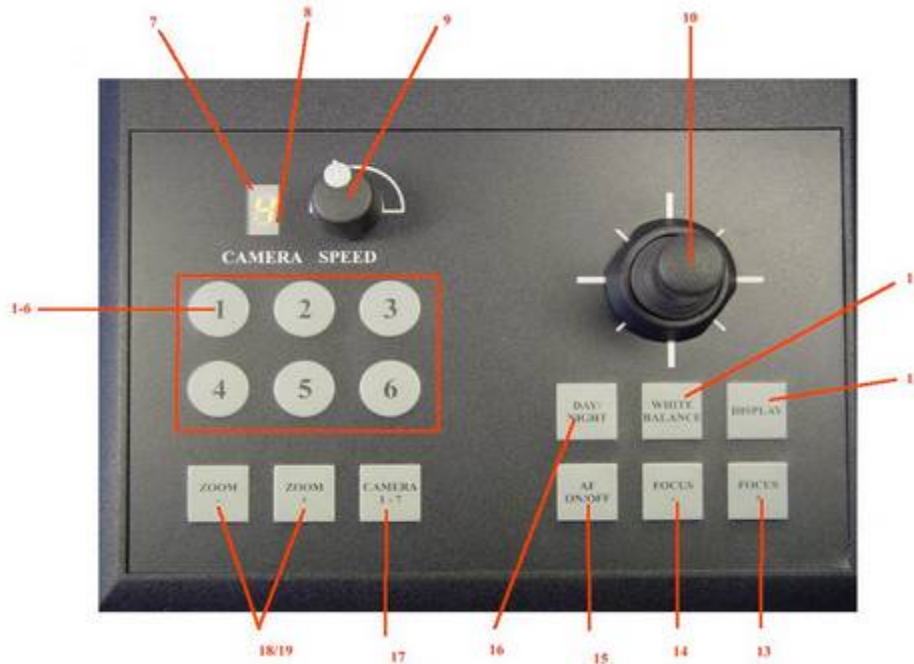

Tastenummer:

- Taste 1-6 PRESET Tasten zum Speichern von Kamerapositionen und Objektiveneinstellungen
Abspeichern: Stellen Sie an der Kamera die gewünschten Parameter ein und rücken Sie dann eine der PRESET Tasten für ca. 5 Sekunden. Als Bestätigung sehen Sie, daß die Indikatoranzeige (ein gelber Punkt) aufleuchtet. Nun sind die Parameter gespeichert.
Abrufen der Speicherung: Drücken Sie die PRESET Taste, auf welcher die Kameraparameter gespeichert sind kurz an. Die Kamera bewegt sich nun automatisch zu den programmierten Positionen.
- 7 Anzeige LED, Mit diesem bedienpult können bis zu 6 Kameras in Reihe geschaltet werden (DAISY CHAIN). Wählen Sie mit der Taste 17 eine Kamera aus, welche Sie steuern möchten. Sie müssen die Taste jeweils ca. 2 Sekunden gedrückt lassen. Die Anzeige schaltet dann um. Wenn Sie nur eine Kamera angeschlossen haben im Display aber z.B. die Zahl 4 steht, so reagiert die Kamera nicht auf die Steuerbefehle. Drücken Sie dann solange die Taste 17 bis wieder die 1 zu sehen ist.
- 8 Indikatoranzeige (gelber Punkt) leuchtet auf, wenn eine Speicherung der PRESET Taste erfolgt ist.
- 9 Speedpotentiometer: Hier stellen Sie die Grundgeschwindigkeit der Schwenk/Neigebewegung ein. RECHTS = SCHNELL; LINKS = LANGSAM
- Joy 10 Joystick zur Steuerung der Schwenk/Neigerichtung, kann auch diagonal verwendet werden.
- 11 White Balance: Durch einmaliges drücken der Taste wird ein Weißabgleich durchgeführt
- 12 DISPLAY: Mit dieser Taste schalten Sie das ONSCREEN Display der Kamera an oder aus. Im Onscreendisplay werden Informationen über den aktuellen Zoomfaktor, Blendenangabe und vieles mehr im Bild angezeigt.
- Taste 15/14/13 Im Normalfall befindet sich das Gerät im AUTOFOCUS modus. Möchten Sie die Bildschärfe manuell steuern, so drücken Sie die Taste 15. Mit den Tasten 14 und 13 steuern Sie den Fokus nun manuell. Durch nochmaliges Drücken der Taste 15 schalten sie wieder in den Automatic Modus.
- 16 DAY/NIGHT Umschaltung. Mit einmaligen drücken der Taste 16 können Sie die Kamera in den S/W Nachtmodus schalten. Drücken Sie nochmals, so schaltet die Kamera wieder in den Farhmodus.
- 17 Umschaltung der Kamerasteuerung bei Reihenschaltung von Kameras. Zeitverzögerung der Taste ca. 2 Sekunden
- 18/19 Steuerung des Zoomobjektives